Inicio rápido

NOKIA OBSERVATION CAMERA

USO DE LA CÁMARA
CAPTURA DE UNA IMAGEN
USO DE LA DETECCIÓN DE MOVIMIENTO
USO DE LA PROGRAMACIÓN DE IMÁGENES
COMPROBACIÓN DE LA TEMPERATURA

1ª Edición ES
9311300

Para su seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. No respetar las normas puede ser peligroso o ilegal. Se facilita más información detallada en la guía del usuario.

No encienda la cámara donde el uso de teléfonos móviles esté prohibido o si puede causar interferencias o comportar algún peligro.

LA PRECAUCIÓN EN CARRETERA ES LO PRINCIPAL No instale la cámara en un vehículo. No utilice la cámara ni el teléfono móvil para controlar o configurar la cámara mientras conduce; aparque el vehículo primero.

INTERFERENCIAS Todos los dispositivos móviles pueden recibir interferencias que podrían afectar su rendimiento.

APAGUE LA CÁMARA EN LOS HOSPITALES Siga todas las normativas existentes. Apague la cámara cuando se encuentre cerca de un aparato médico.

APAGUE LA CÁMARA EN LOS AVIONES El uso de dispositivos sin cables, como las cámaras, puede causar interferencias en los aviones.

APAGUE LA CÁMARA EN LAS GASOLINERAS No utilice la cámara en áreas de servicio. No la utilice cerca de combustible o de productos químicos.

APAGUE LA CÁMARA CERCA DE MATERIALES EXPLOSIVOS No utilice la cámara en lugares donde se realicen explosiones. Observe las restricciones y siga todas las normativas existentes.

UTILÍCELO RAZONABLEMENTE Utilice la cámara sólo en las posiciones normales de funcionamiento. No toque la antena si no es necesario.

SERVICIO TÉCNICO CUALIFICADO Únicamente debe instalar o reparar el equipo personal del servicio técnico cualificado.

COMPLEMENTOS Y BATERÍAS Utilice únicamente complementos y baterías aprobados por el fabricante. No conecte productos que sean incompatibles.

COPIAS DE SEGURIDAD Recuerde hacer copias de seguridad de todos los datos importantes.

CONEXIÓN CON OTROS DISPOSITIVOS Si desea conectarse con otro dispositivo, antes lea la guía del usuario correspondiente para conocer con detalle las instrucciones de seguridad. No conecte productos que sean incompatibles.

RESISTENCIA AL AGUA Su cámara no es resistente al agua. Manténgala seca.

Uso de la cámara

Nota: Se facilita más información detallada en la guía del usuario independiente. No utilice esta guía de inicio rápido en vez de la guía de usuario completa, que facilita información de mantenimiento y seguridad importante.

Para usar Nokia Observation Camera, necesitará:

- dos tarjetas SIM: una para el teléfono y otra para la cámara, con el Servicio de mensajes multimedia (MMS) activado en ambos, consulte "4. Establecer la configuración obligatoria" a continuación
- un teléfono móvil compatible con MMS y con este servicio activado y con pantalla a color
- cobertura de red GSM en el teléfono y en la ubicación de la cámara

Puede establecer la configuración de la cámara con mensajes de texto o mediante el software de PC Suite incluido en el CD-ROM.

Nota: Si utiliza mensajes de texto, sólo un usuario (el usuario principal) podrá utilizar las funciones de programación de imágenes y de detección de movimiento. Con PC Suite, estas funciones las podrán utilizar hasta 20 usuarios.

Aviso: Para cumplir con las normas que rigen la exposición a la radiofrecuencia para los dispositivos de transmisión móvil, se debe mantener una distancia mínima de 20 cm entre la cámara y las personas.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

1. Comprobar las funciones de las tarjetas SIM

Inserte la tarjeta SIM de Nokia Observation Camera en el teléfono móvil y asegúrese de que la consulta del código PIN está desactivada en esa tarjeta SIM.

Sugerencia: Para asegurarse de que el servicio MMS está activado en la tarjeta SIM, envíe un mensaje MMS desde el teléfono móvil a su mismo teléfono.

Nota: Las imágenes y mensajes enviados desde la cámara se cargarán a la suscripción de la tarjeta SIM de la cámara.

Extraiga la tarjeta SIM de la cámara desde el teléfono móvil. Vuelva a insertar la tarjeta SIM en el teléfono.

Nota: Compruebe el tamaño de mensajes MMS que su teléfono móvil puede recibir. Su operador de red puede que restrinja el tamaño de los mensajes MMS. Consulte a su operador de red para obtener más información.

2. Insertar la tarjeta SIM en la cámara

Inserte la tarjeta SIM de Nokia Observation Camera en la cámara. Asegúrese de que la esquina biselada de la tarjeta SIM se encuentra a la izquierda y de que introduce la tarjeta en la ranura.

Nota: Mantenga las tarjetas pequeñas SIM fuera del alcance de los niños.

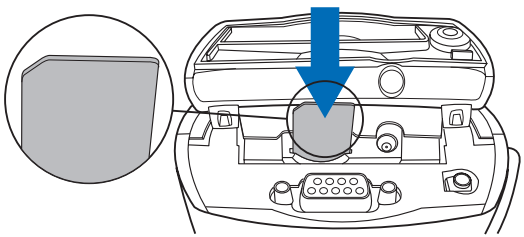

3. Energía de la cámara

Conecte la fuente de energía al conector de energía de la cámara y conéctelo a la red principal.

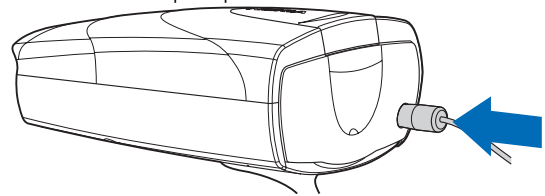

Espere a que se enciendan los indicadores LED. Cuando los indicadores LED 1 y 3 están verdes, la cámara estará lista para usarla.

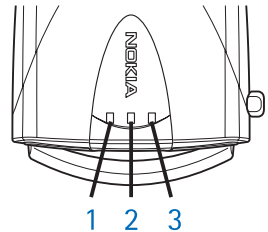

Nota: Si el indicador LED 2 parpadea en rojo, se activa la consulta de código PIN. Introduzca el código PIN con PC Suite o desactive la cámara, quite la tarjeta SIM de la cámara, insértela en el teléfono móvil y desactive la consulta de código PIN.

4. Establecer la configuración obligatoria

Para utilizar la cámara, tendrá que configurar el usuario principal de la cámara, el servicio MMS y el idioma utilizado. Consulte a continuación.

Puede establecer la configuración con mensajes de texto o mediante el software de PC Suite incluido en el CD-ROM del paquete de ventas. Para obtener más información sobre PC Suite, consulte la guía de usuario.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Definir el usuario principal

Defina el usuario principal en la página Usuarios del software de PC Suite o envíe el siguiente mensaje de texto a la cámara:

Nota: Los espacios entre los elementos del mensaje de texto se marcan con un carácter de subrayado (_).

8_código de seguridad_nombre_número de teléfono_dirección de correo

El código de seguridad predeterminado es 1234.

Por ejemplo:

8 1234 Juana 5678910 juana@trabajo.com

Nota: No es necesario agregar la dirección de correo al mensaje. Si la agrega, puede enviar las imágenes captadas a la dirección de correo.

Espere un mensaje de confirmación de la cámara. El retraso entre enviar el mensaje de texto y recibir la confirmación depende de la cantidad de tráfico de la red GSM.

Obtener la configuración MMS

Las formas más sencillas de obtener la configuración de la conexión MMS necesaria son:

- Vaya a www.nokia.com/phonesettings y envíe la configuración MMS al teléfono móvil por el aire o
- Póngase en contacto con el Club Nokia, Nokia Careline o su proveedor de servicios para enviar la configuración MMS al teléfono móvil por el aire.

Sugerencia: La configuración MMS de Nokia Observation Camera es la misma que la del teléfono Nokia 7650.

Si desea establecer la configuración de la conexión MMS de forma manual, consulte la guía de usuario.

Establecer el idioma de la cámara

El idioma predeterminado de Nokia Observation Camera es el inglés. Si desea cambiar el idioma, vaya a la página Configuración del software de PC Suite o envíe el siguiente mensaje de texto a la cámara:

Nota: Los espacios entre los elementos del mensaje de texto se marcan con un carácter de subrayado (_).

21_1234_número de idioma

Seleccione el número de idioma de esta lista: danés 1, neerlandés 2, inglés 3, finlandés 4, francés 5, alemán 6, italiano 7, noruego 8, polaco 9, portugués 10, español 11, sueco 12, chino simplificado 13, chino tradicional (Hong Kong) 14, chino tradicional (Taiwán) 15, checo 16, francés (Canadá) 17, griego 18, húngaro 19, portugués (Brasil) 20, ruso 21, español (Latinoamérica) 22, tailandés 23.

Por ejemplo:

21 1234 7

Nota: Si cambia el idioma, la cámara acepta los mensajes de texto sólo en ese idioma.

¡Ya puede utilizar su Nokia Observation Camera!

Se pueden encontrar otros comandos de mensaje de texto en la tarjeta de bolsillo de la cubierta de la guía de usuario. Corte la tarjeta e

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

insértela en el soporte de plástico que se encuentra en el paquete de ventas de la cámara y lleve la tarjeta con usted.

Sugerencia: Si desea activar la consulta de código PIN después de haber configurado la cámara, envíe el mensaje de texto **22_código PIN_activar** a la cámara. Sustituya el carácter de subrayado (_) por un espacio y el **código PIN** por su código PIN.

Para capturar una imagen

Para capturar una imagen y enviarla a su teléfono móvil, envíe el siguiente mensaje de texto a la cámara:

1

Nota: La legislación y normativas de cada país pueden restringir la grabación de imágenes, así como el proceso y el uso ulteriores de dichos datos. No utilice esta función de manera ilegal. Respete el derecho a la intimidad así como otros derechos legítimos de los demás y respete todas las leyes vigentes relativas a, por ejemplo, la protección de datos, la intimidad y la publicidad.

Para utilizar la detección de movimiento

Para iniciar la detección de movimiento, envíe el siguiente mensaje de texto a la cámara:

Nota: Los espacios entre los elementos del mensaje de texto se marcan con un carácter de subrayado (_).

2_activada_número de mensajes de imágenes (0-10)

Por ejemplo:

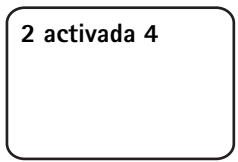

La detección de movimiento está activada hasta que la cámara haya detectado el movimiento 4 veces.

Nota: Si define 0 como el número de mensajes de imágenes, la detección de movimiento permanecerá activada hasta que la desactive.

Para desactivar la detección de movimiento, envíe el siguiente mensaje de texto a la cámara:

2 desactivada

Para utilizar la programación de imágenes

Para configurar la cámara para la captura de imágenes durante intervalos definidos, envíe el siguiente mensaje de texto a la cámara:

Nota: Los espacios entre los elementos del mensaje de texto se marcan con un carácter de subrayado (_).

4_activada_intervalo deseado_número de mensajes de imágenes (0-10)

Por ejemplo:

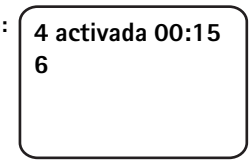

La cámara envía seis mensajes de imágenes en intervalos de 15 minutos.

Para comprobar la temperatura

Para comprobar la temperatura actual aproximada de la ubicación de la cámara, envíe el siguiente mensaje de texto a la cámara:

3

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Copyright © 2003 Nokia. Reservados todos los derechos.

Nokia y Nokia Connecting People son marcas comerciales o registradas de Nokia Corporation. El resto de los productos y nombres de compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

El contenido del presente documento se suministra tal cual. Salvo que así lo exija la ley aplicable, no se ofrece ningún tipo de garantía, expresa o implícita, incluida, pero sin limitarse a, la garantía implícita de comerciabilidad y adecuación a un fin particular con respecto a la exactitud, fiabilidad y contenido de este documento. Nokia se reserva el derecho de revisar o retirar este documento en cualquier momento sin previo aviso.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.